

T-2996

493029961




960°

IP
20

Lámpara de techo con luz directa e indirecta. Pantalla de cristal blanco satinado y anillos decorativos de aluminio. Altura regulable.

Pendant providing direct and indirect light. Shade is made of satinated glass and decorative aluminum rings. Adjustable height.

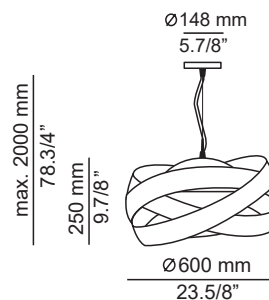

LE RECOMENDAMOS LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN. GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS.

- * Asegúrese de que la corriente está desconectada antes de conectar el aparato.
- * El montaje de luminarias debe ser efectuado solamente por personal técnico.
- * No utilizar bombillas con potencia superior a la indicada en la etiqueta.
- * Únicamente para uso en interiores.
- * Para limpieza usar solamente una gamuza seca. No utilizar alcohol ni disolventes
- * Recomendamos la intervención de 2 personas para el montaje de la lámpara.

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando la fuente de luz alcance el final de su vida, debe ponerse en contacto con el fabricante para su reparación.

230V / FP Tiende a 1

El cable flexible exterior de esta luminaria no puede sustituirse; en el caso de que esté dañado, la luminaria debe ser destruida o enviada a fábrica para su reparación.

WE RECOMMEND TO READ THE INSTRUCTIONS ENTIRELY BEFORE STARTING YOUR INSTALLATION. PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS SO THAT YOU CAN REFER TO THEM A LATER TIME.

- * Make sure the power has been disconnected before installing the fixture.
- * Lighting fixtures should be installed only by qualified personnel.
- * Make sure the bulb never exceeds the maximum wattage specified on the fixture label.
- * For indoor use only.
- * Use only dry cloth to clean the lamp. Do not use alcohol or solvents.
- * For your convenience assembly by two people ist recommended. .

The light source of this luminaire is not replaceable. Once the light source's lifecycle ends, you may contact the manufacturer.

230V / P.F Tends to 1


The flexible outer cable of this luminaire cannot be replaced; in the event that it is damage, the luminaire must be dismantled or sent to the factory for repair.

Instrucciones / Assembly instructions

1- Desenroscar los tornillos laterales del florón (A) y liberar la sujeción (B). Figura 1.

1- Unscrew the lateral screws to remove the canopy (A) from the mounting bracket (B). Figure 1.


1

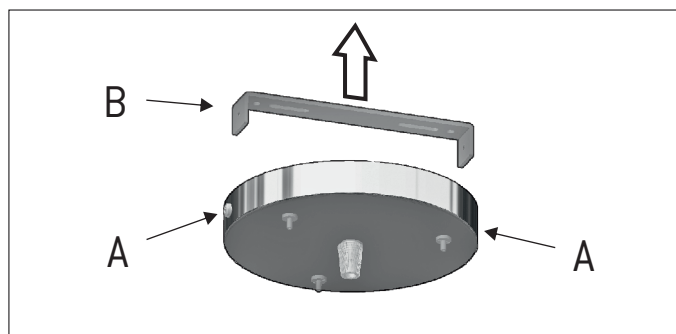

2- Atornillar la sujeción (B) al techo. Figura 2.

2- Affix the mounting bracket (B) to the ceiling. Figure 2.


2

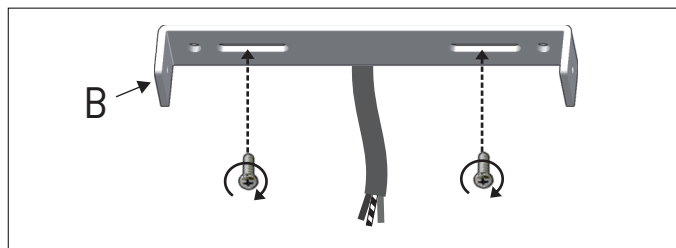

3- Aflojar el pasacables (C) e introducir el cable eléctrico. Presionar el pinza-cables (D) e introducir el cable de acero. Ver funcionamiento del pinza-cables en el apartado 11. Figura 3.

3- Loosen the grommet (C) and insert the electrical wire. Press the small knob (D) and insert the steel cable. More information to adjust the length of the cable in step 11. Figure 3.

3

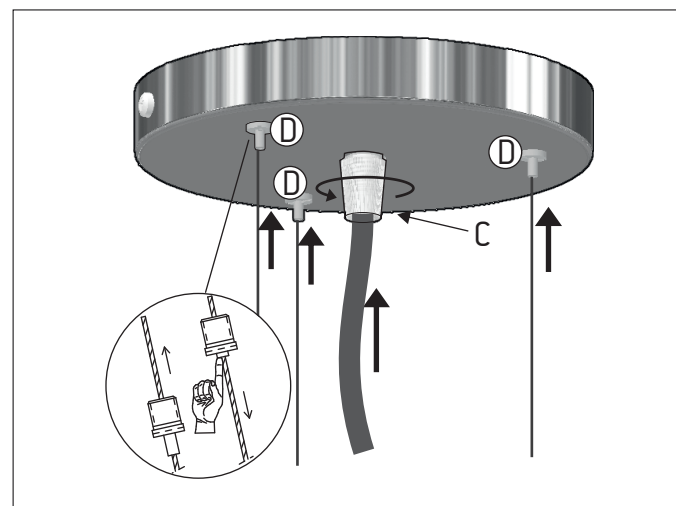


Instrucciones / Assembly instructions

4- Realizar las conexiones eléctricas mediante la regleta suministrada (bolsa minigrip). Figura 4.

4- Connect the electrical wires using the wire connector provided (plastic bag). Figure 4.


4

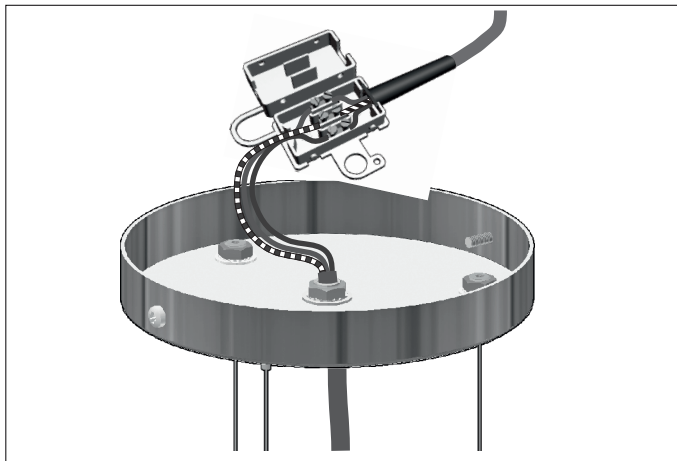

5- Acoplar el florón a la sujeción (B). Enroscar de nuevo el tornillo lateral (A). Figura 5.

5- Affix the canopy to the mounting bracket (B). Tighten the lateral screw (A) removed previously. Figure 5.


5

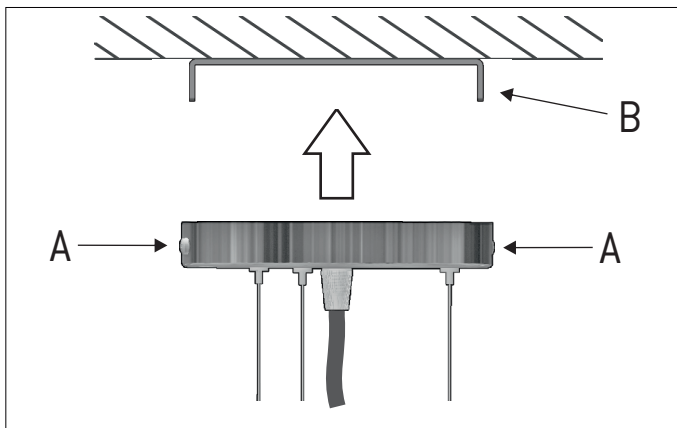

6- Usando una moneda o destornillador desenroscar y liberar el tornillo adorno (F) y el casquillo de plástico (G). Colocar las bombillas. Figura 6.

6- Using a coin or a screwdriver loosen and remove the knob (F) and the plastic washer (G). Insert the bulbs. Figure 6.

6

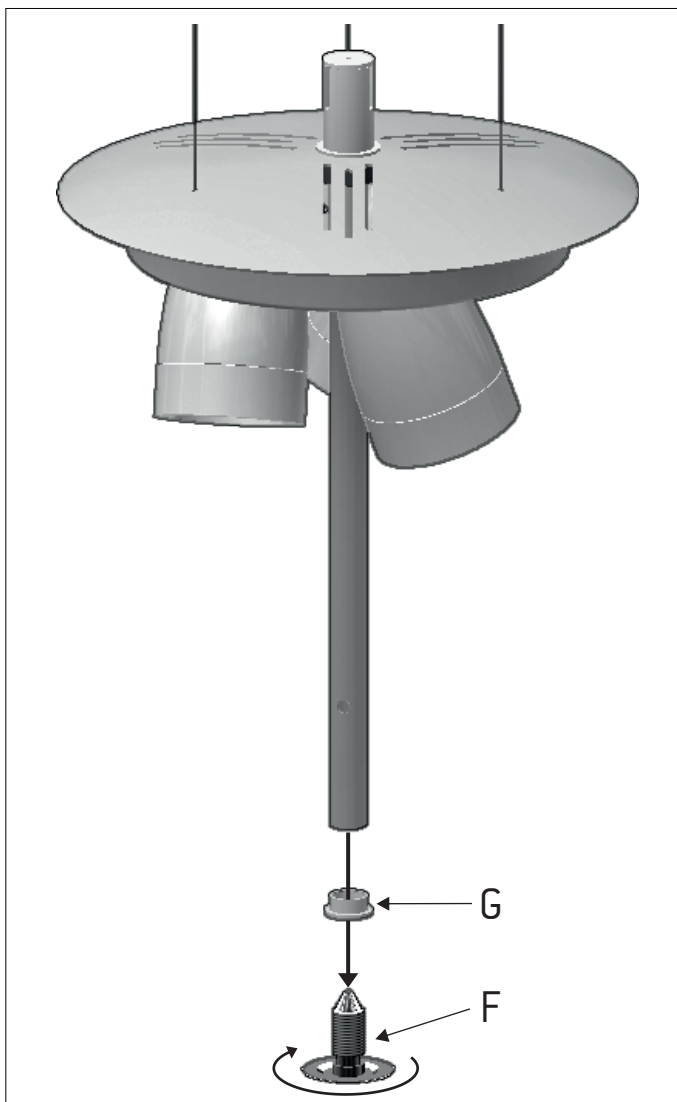


Instrucciones / Assembly instructions

7- Colocar el cristal (H). Insertar el casquillo de plástico (G) y enroscar el tornillo adorno (F). Figura 7.

7- Place the glass (H). Insert the plastic washer (G) and hand-tighten the knob (F). Figure 7.


7

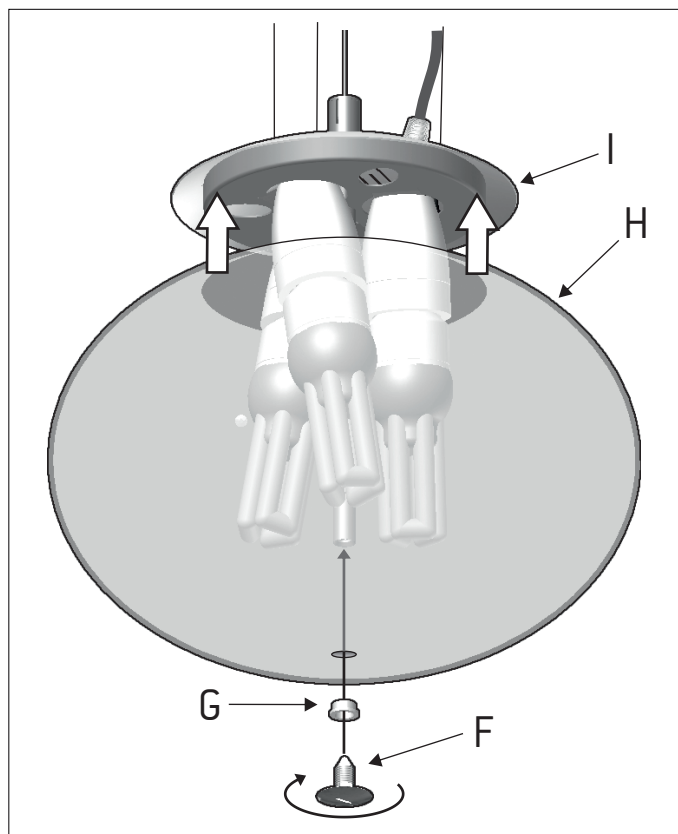

8- Vidrio de fabricación artesanal, lo que puede conllevar una posible distribución del material no uniforme. Si el vidrio queda inclinado, aflojar ligeramente el tornillo (F) y ajustar la desviación. Volver a enroscar el tornillo (F) una vez nivelado. Figura 8.

8- Handmade glass, which can lead to a possible non-uniform distribution of material. If the glass does not seat straight, loosen the knob (F) slightly and adjust the position. Once the glass has been leveled, hand-tighten the knob (F) again. Figure 8.

8

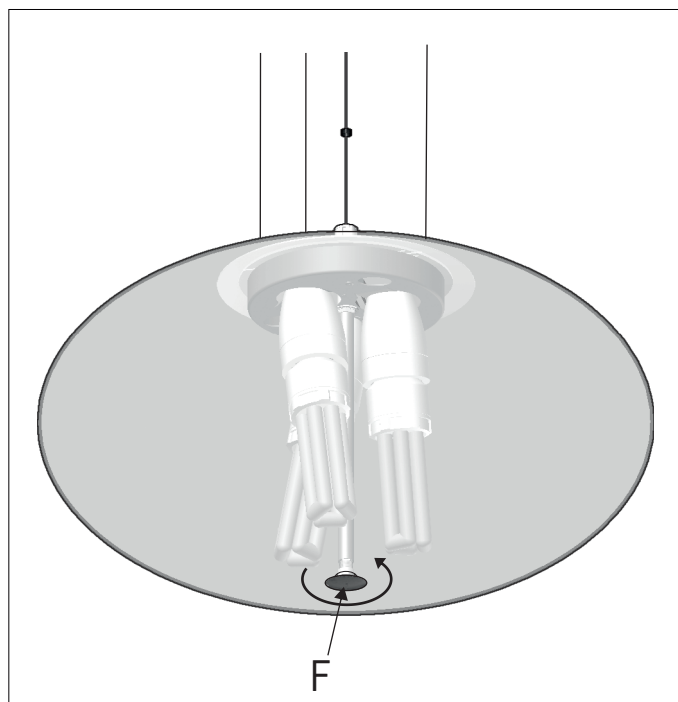

Instrucciones / Assembly instructions


9- Atención: antes de proceder con la instalación del grupo-anillo, cortar los protectores de plástico con cuidado por la parte interior del anillo.

Sacar el tapón adorno (J). Colocar el grupo-anillo e insertar los tres cables de acero en las ranuras del casquillo (L). Colocar de nuevo el tapón adorno (J). Figura 9.

9- Warning: before installing the ring set, remove carefully the plastic cover from the rings (to avoid damaging the chrome finish, cut the plastic cover from the interior of the ring).

Remove the knob (J). Place the ring set and insert the three steel cables into the cutouts of the cable holder (L). Put the knob (J) back in place. Figure 9.


9

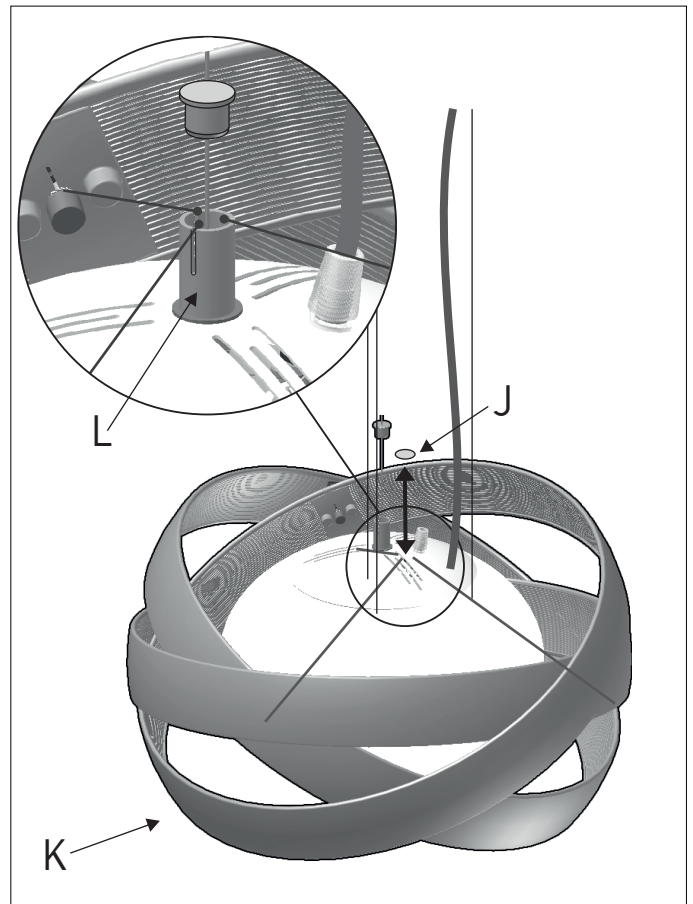

10- Nivelar la lámpara a la altura deseada desplazando el cable de acero hacia arriba o hacia abajo. Ver funcionamiento de los pinzacables en la nota que se adjunta a continuación. Figura 10.

10- Adjust the length of the pendant moving the steel cable up and down. -See remarks below -. Figure 10.

10

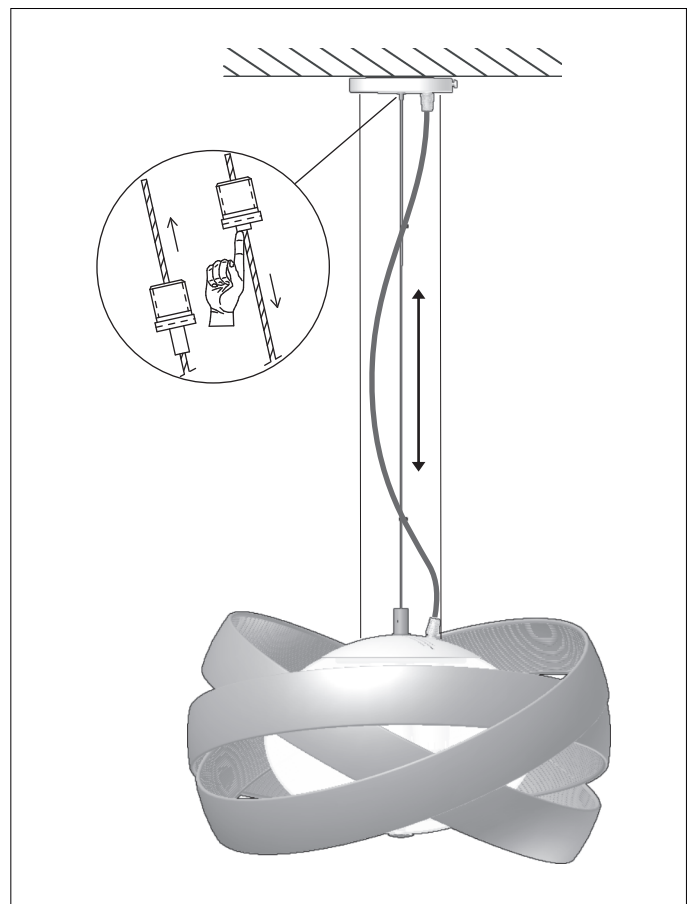

FUNCIONAMIENTO PINZA-CABLES

Para conseguir menos longitud de cable tirar el cable hacia arriba y para aumentarla presionar el mecanismo del pinza-cables. Manteniendo el mecanismo presionado, el cable se mueve libremente. Cuando se ha conseguido la longitud deseada, soltar el mecanismo y el cable queda fijo. Es aconsejable sujetar el cable con la otra mano para evitar una caída brusca de la lámpara.

TO ADJUST THE LENGTH OF THE CABLES

To shorten the cable push the cable upwards, to lengthen the cable press the small knob of the cable holder upwards. When the knob is pressed upward, the cable will be released for adjustment. When the knob is released, the cable is again secured. We recommend to hold the cable with the other hand to avoid the lamp falling down abruptly.